



# EUROTRONIC

Cada día más cerca de tí

## Kik 1

**BD.003.101**

Emisor 1 canal


- N° canales | N° channels | N° de canaux | Nr. canali ----- 1
- Alimentación | Power supply | Alimentation | Alimentazione ----- 1xCR2450 (3V)
- Medidas | Measures | Dimensions | Misure ----- 46X135X12 mm
- Temp. de trabajo | Operating temp. | Température de fonctionnement  
Temperatura d'esercizio ----- 0°C ÷ + 50°C
- Frec. de trabajo | Operating Freq. | Fréquence de fonctionnement  
Frequenza di lavoro ----- 433,92 MHz



### PRODUCTOS COMPATIBLES:


- **Unidireccional:** Compatible con central Maiki, Sky tronic, Star tronic y Gama Basic.
- **Bidireccional:** Gama Plus.

## CAMBIAR ENTRE MODO UNIDIRECCIONAL Y MODO BIDIRECCIONAL

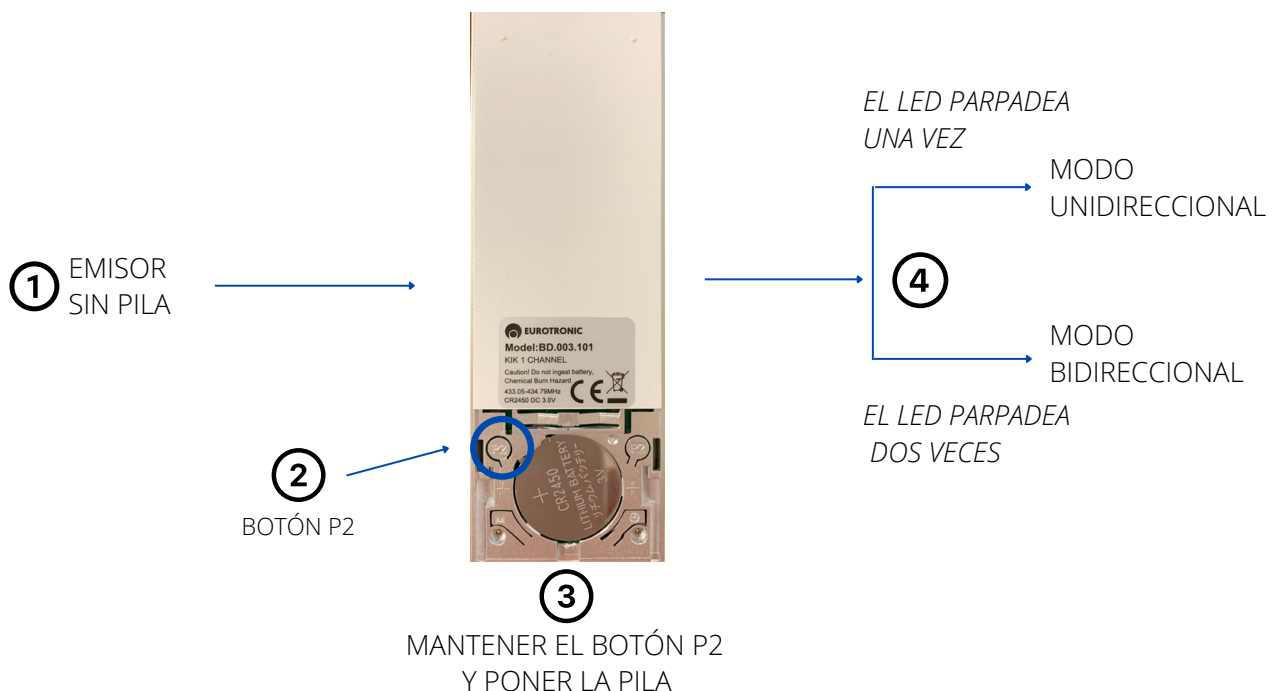

**Nota: El mando por defecto viene de fabrica con el modo Bidireccional. Aplicar el siguiente proceso para cambiar a Unidireccional.**

## Enlazar primer emisor Unidireccional

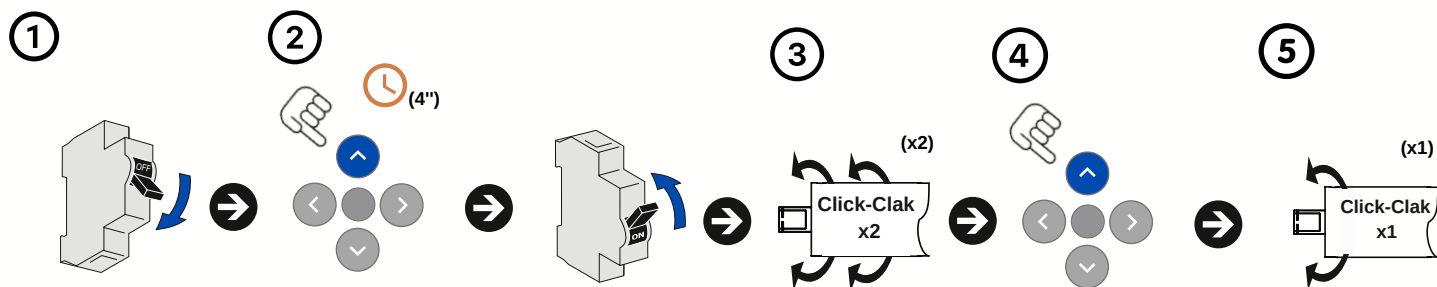


### Procedimiento:

1. Quitar corriente.
2. Pulse el botón de **(SUBIDA)** durante cuatro segundos (4") y sin soltar el botón de subida daremos corriente.
3. El motor hará un pitido (x1) y dos "CLICK-CLACK" (x2).
4. Pulsaremos nuevamente el botón de **(SUBIDA)** para confirmar.
5. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1).
6. El emisor estará enlazado.

## Enlazar primer emisor Bidireccional


### a) Desde el motor:

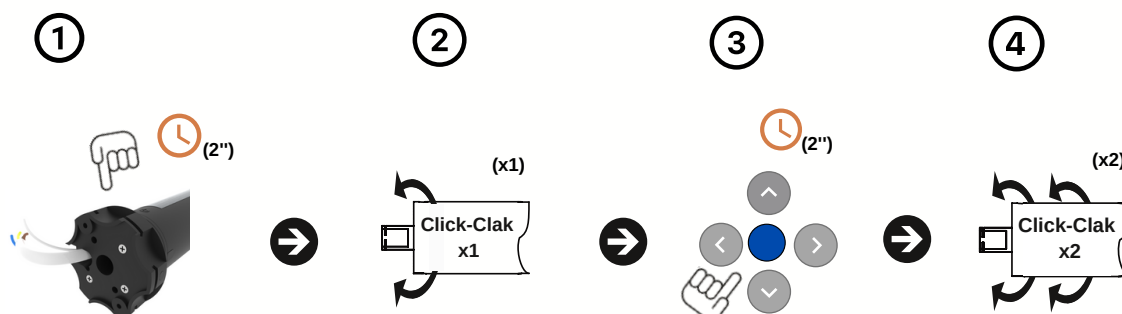

### Procedimiento:

1. Pulse el botón **PROG.** en la cabeza del motor durante dos segundos (2").
2. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido largo (x1).
3. En un plazo de 7 segundos, pulse **(STOP)** en el emisor a grabar durante dos segundos (2").
4. El motor hará dos "CLICK-CLACK" (x2) y tres pitidos (x3).
5. El emisor estará enlazado.

## b) Desde el emisor:

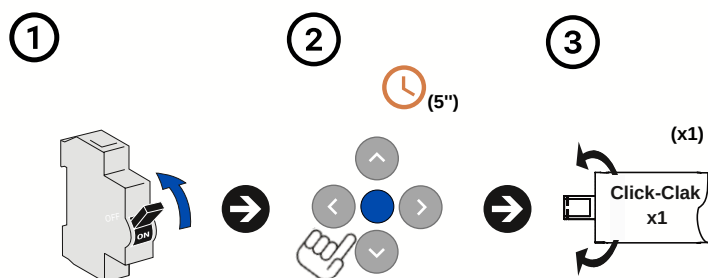


### Procedimiento:

1. Dar corriente.
2. Pulse **(STOP)** en el emisor a grabar durante cinco segundos (5").
3. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1).
4. El emisor estará enlazado.

- Canal General en canal "0"
- Pulsando el canal "0" accionamos todos los canales al mismo tiempo

## Activar/ Desactivar función sol desde emisor


### a) Modo Unidireccional

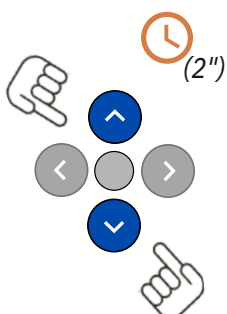

### Procedimiento:

1. Pulse los botones **(SUPERIOR + INFERIOR)** durante dos segundos (2").
2. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido (x1).
3. La **función sol** estará **activada**.

## b) Modo Bidireccional

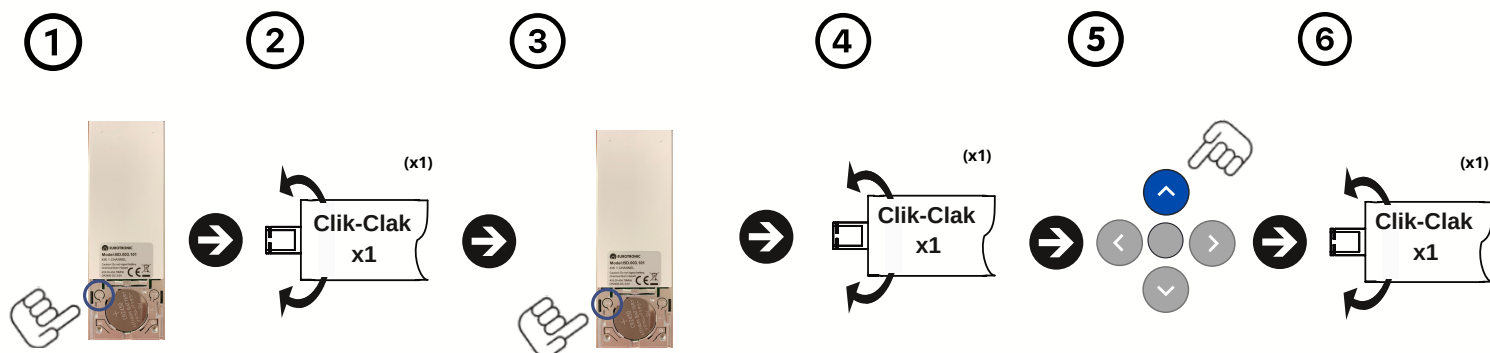

### Procedimiento:

1. Pulse el botón **(P2)**, de un emisor ya grabado, ubicado en la parte trasera.
  2. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido (x1).
  3. Volveremos a pulsar el botón de **(P2)**.
  4. El motor hará un "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido (x1).
  5. A continuación pulsaremos el botón de **(SUBIDA)** para confirmar.
  6. El motor hará dos "CLICK-CLACK" (x1) y un pitido largo (x1).
  7. La función **SOL** estará **desactivado**.
- Si el motor hace dos "CLICK-CLACK" (x1) y tres pitidos (x3) la función **SOL** estará **activado**.

**Repetir el mismo proceso para alternar entre modos.**



**CORTINAS Y AUTOMATISMOS EUROPE S.L.U**

**Contacto Asistencia Técnica**

**Correo:** tecnico@eurotronic-europe.com

**Tel.Movil:** +0034 670397221

**Tel:** +0034 932 420 108

C/Pica d'Estats, 108-118  
Polígono Industiral Sant Isidre 08272  
Sant Fruitós de Bages (Barcelona)  
ESPAÑA

**Web:** <https://www.eurotronic-europe.com>